

TELECOMANDO HA 500R

Il telecomando vi permette di attivare molte funzioni della vostra centrale (disarmo, armamento totale, Armamento parziale, panico e modo prova.) Il telecomando possiede un commutatore panico, di cui l'attivazione causa immediatamente una situazione d'allarme completa quando il sistema è in modo armato o disarmato (eccetto se il sistema è in modo prova). Il telecomando utilizza una pila al litio di tipo CR2032 che, in condizioni normali, ha una durata di vita de plus di 1 anno. Se la pila è in buono stato, la spia luminosa del telecomando si accende in modo fisso, di pressione su una chiave. Tuttavia, se la pila è debole, la spia luminosa tremolerà di l'appoggio su una chiave. In questo caso, procedere appena possibile ad una sostituzione della pila.


MESSA IN SERVIZIO

Per mezzo di una parte di valuta, svitare e ritirare il coperchio alla parte posteriore. Inserire la pila assicurandosi che la faccia che comporta + sia evidente (e non del lato del circuito stampato) Richiudere il coperchio

IMPORTANDO: In caso di perdita d' un telecomando, attenzione a cancellare tutti i telecomandi mémorisées dalla centrale (seguendo le indicazioni della pagina 9) quindi rifatte l'apprendistato dei telecomandi che restano nel vostro possesso.

Mettere la centrale in modo apprendistato

- Togliere l'alimentazione della centrale (settore + pile)
- Mettere il cavaliere JP3 su SI
- Collegare l'alimentazione settore (i diodi alimentazione e zona 1 deve essere accesi)

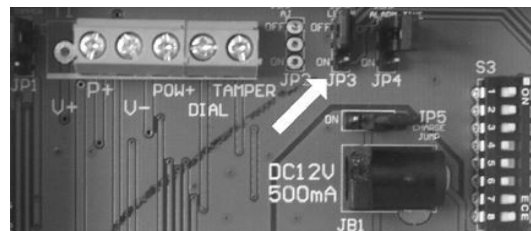

IMPORTANDO: Non è necessario rimettere le pile di salvaguardia per la fase d'apprendistato.

Apprendistato dei telecomandi (4 massimo)

- Sostenere sulla chiave " Alimentazione " per mettere in surbrillance le spie luminose zona 1 e zona 2 (le spie luminose devono essere accese allo stesso tempo)
- Sostenere sulla chiave ARM/DISARM durante 3 secondi (la centrale deve emettere un bip lungo)
- Sostenere su qualsiasi tocca del telecomando (la centrale emetterà un bip lungo se telecomando è correttamente riconosciuto)
- Rifare questa stessa procedura per ogni telecomando

Rimettere la centrale in modo normale

- Togliere l'alimentazione della centrale (settore)
- Mettere il cavaliere JP3 su LONTANO
- Collegare l'alimentazione settore e rimettere le pile di salvaguardie (il diodo alimentazione deve essere acceso)