


IL TELECOMANDO HA 51R

Telecomandi supplementari possono essere acquisiti separatamente se necessario, e sono utilizzabili con il vostro sistema illimitati di quantità.

- Il telecomando deve essere alimentato da una pila alcalina di 12V.
- Smontare il coperchio togliendo per mezzo di un piccolo cacciavite cruciforme la vite situata sulla parte inferiore della cassa di telecomando.
- Inserire la pila 12V nel suo alloggiamento vegliando a rispettare polarità.

Messa a punto del telecomando

- Procedere in seguito alla messa a punto del codice di comunicazione radiofonica sul telecomando, regolando la stessa sequenza ON/OFF sui microinterruttori da 1 ad 8 di quella regolata sui rivelatori infrarossi HA804P ed i rivelatori magnetici HA804M.
- Rimettere in seguito il coperchio del telecomando.

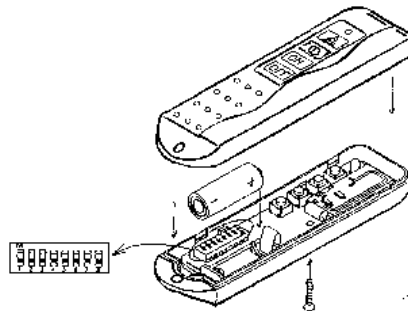

IMPORTANDO: In caso di perdita d' un telecomando, attenzione a cambiare immediatamente il codice di comunicazione radiofonica del sistema allo scopo d' eliminare tutti rischi d' intrusione.

Frequenza di funzionamento 433 mHz

Pila 12 V formato: MN21 12V