


Istruzioni per la programmazione

CAME TOP432NA - TOP432EV - TOP434NA - TOP434EV -
TOP862NA - TAM432SA

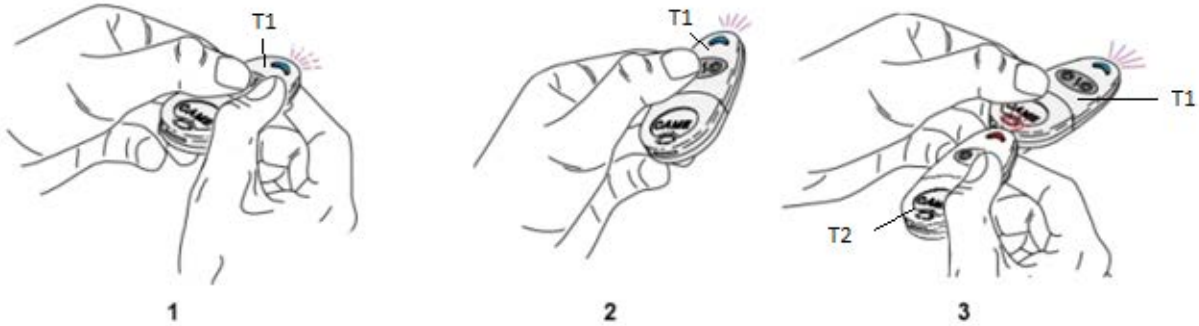

Programmazione del vostro nuovo telecomando:

Durante l'operazione di codifica, se premete per primo uno dei tasti del vostro vecchio telecomando, rischiate di cancellarne la programmazione.

1. Premete contemporaneamente su tutti e due i tasti del vostro nuovo telecomando(1). Manteneteli premuti. Il diodo del vostro nuovo telecomando lampeggia lentamente e in seguito più velocemente. Rilasciate i tasti.
2. Premete il tasto del vostro nuovo telecomando che desiderate programmare. Rilasciatelo il diodo del vostro nuovo telecomando si illumina con luce fissa. (2)
3. Avvicinate un telecomando già programmato T2 al vostro nuovo telecomando T1 in modo che si tocchino come mostrato in figura (3). Mentre il diodo del vostro nuovo telecomando T1 è ancora fisso, premete il tasto del vostro telecomando già programmato che volete trasmettere T2 finché il diodo del vostro nuovo telecomando T1 lampeggia 3 volte.
4. Ripetete l'operazione per ogni tasto da programmare.

Note:

- Questa procedura di codifica è valida anche se il vostro telecomando già programmato è compatibile con il modello TOP 432 SA, come i modelli TOP 432 S, TOP 432 NA, TOP 432 M
- Il vostro vecchio telecomando deve essere funzionante per poter trasmettere il codice al nuovo telecomando. Altrimenti, utilizzate le istruzioni seguenti:
 1. Aprite la cassetta della vostra ricevente. Si trova in prossimità del motore.
 2. Sulla scheda della ricevente, premete sul tasto CH1.
 3. Mantenendo premuto il tasto CH1, premete il primo tasto del vostro nuovo telecomando. Rilasciate i tasti.
 4. Sulla carta della ricevente, premete il tasto CH2.
 5. Mantenendo premuto il tasto CH2, premete il secondo tasto del vostro nuovo telecomando. Rilasciate i tasti.
 6. Il vostro nuovo telecomando è programmato.