


Istruzioni per la programmazione

HOMENTRY H54332 - CHAMBERLAIN 54332

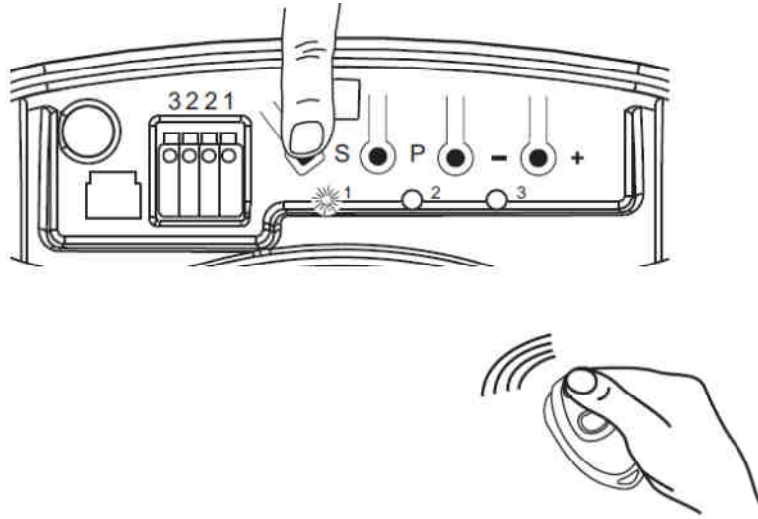

1. Cercate il tasto di programmazione del vostro ricevitore, che é situato in prossimità del motore.
2. Sulla scheda del ricevitore, premete il tasto di programmazione Il diodo 1 del ricevitore si illumina per 10 secondi. Rilasciate il tasto.
3. Nei 10 secondi seguenti, premete 3 volte il tasto del vostro nuovo telecomando. Il diodo del ricevitore si spegne
4. Il vostro nuovo telecomando é programmato.