


Istruzioni per la programmazione

KING GATES Kit FRED Myo 2- Myo 4C

Installazione della ricevente al motore :

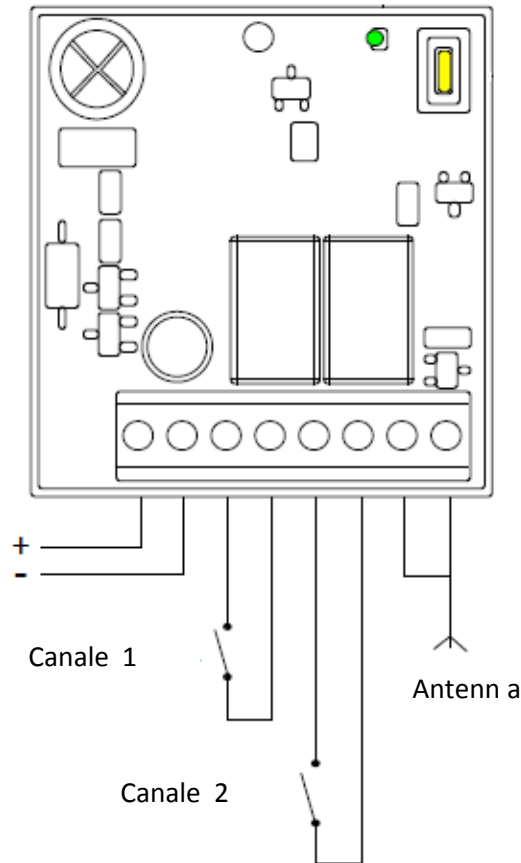

1. Togliete la corrente all'automatismo.
2. Aprite la cassetta della ricevente, trovate la barretta con le viti. Fate la stessa cosa a livello del motore.
3. Collegate i terminali + e - della ricevente con i terminali + e - del motore (il + sul + e il - sul -). Per collegare i terminali inserite il filo nell'intercapedine e stringete le viti per bloccarlo.
4. Collegate il Canale 1 della ricevente con il canale 1 del motore e il Canale 2 con il canale 2 del motore.
5. Per finire, collegate il filo dell'antenna.
6. La vostra ricevente è collegata.

Nota : esistono due modi di installare una ricevente a un'installazione già esistente.

- Rimpiazzando l'attuale ricevente (in questo caso i vecchi telecomandi non funzioneranno più a meno che non siano compatibili col nuovo ricevente).
- Installando una nuova ricevente in parallelo a quella persistente come indicato nello schema. (I due tipi di telecomando funzioneranno)


Istruzioni per la programmazione

Programmazione del vostro nuovo telecomando:

A partire dal un telecomando già programmato :

1. Premete per 5 secondi il tasto del vostro nuovo telecomando che desiderate programmare. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia.
2. Avvicinate il nuovo telecomando a quello già programmato.
3. Mantenendo premuto il tasto del nuovo telecomando, premete lo stesso tasto del telecomando già programmato.
4. Il diodo del vostro nuovo telecomando lampeggia rapidamente.
5. Aspettate 10 secondi.
6. Il vostro nuovo telecomando é programmato.

A partire dalla ricevente :

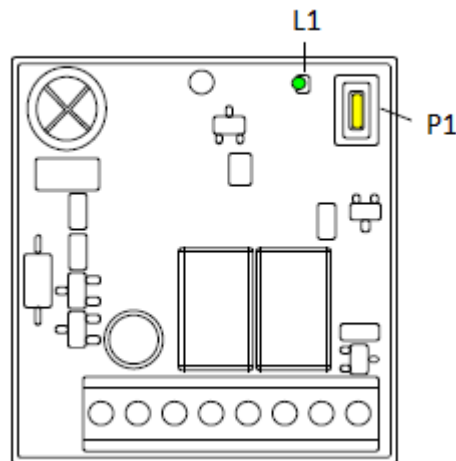

1. Aprite la cassetta della ricevente.
2. Sulla scheda elettrica della ricevente, premete il tasto di programmazione P1 una volta per memorizzare il bottone sul canale 1. Rilasciatelo. Il diodo L1 si illumina.
3. Nei 5 secondi seguenti, premete il tasto del vostro nuovo telecomando che volete programmare. Il diodo lampeggia una volta.
4. Aspettate 10 secondi.
5. Il tasto é programmato.
6. Ripetete questa procedura per registrare un tasto sul secondo canale della ricevente, ma questa volta premendo due volte sul tasto P1.

Cancellare un telecomando:

1. Sulla scheda della ricevente, premete 3 volte sul tasto di programmazione P1. Il diodo L1 si illumina.
2. Nei 5 secondi seguenti, premete il tasto del telecomando da cancellare. Il diodo lampeggia.
3. Aspettate 10 secondi
4. Il telecomando é stato cancellato.



Istruzioni per la programmazione

Cancellare tutti i telecomandi :

1. Sulla scheda della ricevente, premete 3 volte sul tasto di programmazione P1 il diodo si illumina e poi lampeggia. Tenete il tasto premuto fino a che il diodo non resta in luce fissa.
2. Aspettate 10 secondi. Il diodo si spegne.
3. Tutti i telecomandi sono stati cancellati.