

Istruzioni per la programmazione

MARANTEC D302 - D304 - D306 - D313 - D321 - D323 –
D382-D384
E-KING 868 - 433




Programmazione del vostro nuovo telecomando:

1. Collegate il vecchio e il nuovo telecomando tramite la spina di connessione fornita (figura sopra).
1. Premete uno dei tasti del vostro telecomando già programmato. Mantenetelo premuto. Il diodo del vostro vecchio telecomando si illumina.
2. Mantenendo premuto il tasto del telecomando già programmato, premete il tasto del nuovo telecomando che volete programmare. Mantenetelo premuto. Il diodo del vostro nuovo telecomando lampeggia e poi resta illuminato. Rilasciate il tasto.
3. Ripetete la procedura per ogni tasto che desiderate programmare.
4. Aspettate 10 secondi.
5. Il vostro nuovo telecomando è programmato.

A partire dalla ricevente :


Attentione, se programmate il telecomando sulla ricevente, tutti i telecomandi precedentemente programmati sulla ricevente saranno cancellati. Utilizzate questo metodo unicamente se non siete in possesso di un telecomando già programmato.

1. Premete e mantenete premuto il tasto P, finché il diodo 2 non lampeggia.

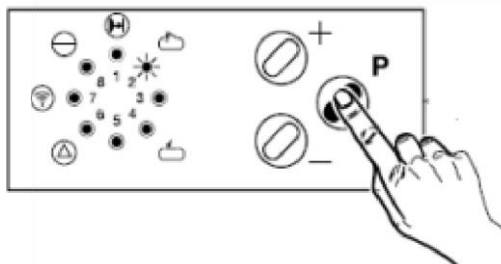


Istruzioni per la programmazione

2. Premete molte volte il tasto P, finché il diodo 7 non lampeggia.

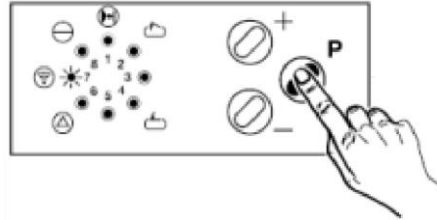

3. Premete il tasto del suo nuovo telecomando, finché il diodo 7 non lampeggia più rapidamente.

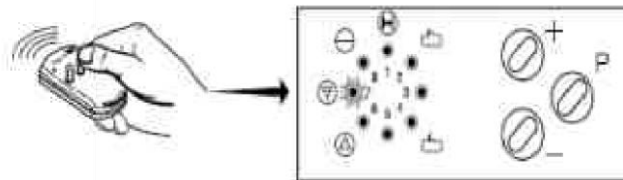

4. Premete e rilasciate il tasto P, aspettate 10 secondi.
5. Il vostro nuovo telecomando é programmato.