

Capitolo 5: Avanzate caratteristiche

Questo capitolo tratta delle caratteristiche e funzioni il soltanto utente Maestro del sistema ha accesso a che.


Questo capitolo tratta della programmazione di codici d'utente, come la programmazione dei nuovi utenti del sistema. Questo capitolo anche tratta delle caratteristiche di zona, delle istruzioni personalizzare Magellan e adattare l'alle necessità dell'utente e per.

Programmazione di codici d'utente

I codici d'utente permettono l'accesso il sistema. Magellan accetta fino a 16 codici d'utente dove:

- Un codice d'utente gli si assegna a ogni utente di 002 a 016 (utente 001 è il mastro del sistema).
- L'installatore può programmare i codici d'utente in modo che abbiano quattro o sei cifre.
- Ogni cifra può avere un valore di 0 a 9.

Per creare un utente o modificare:

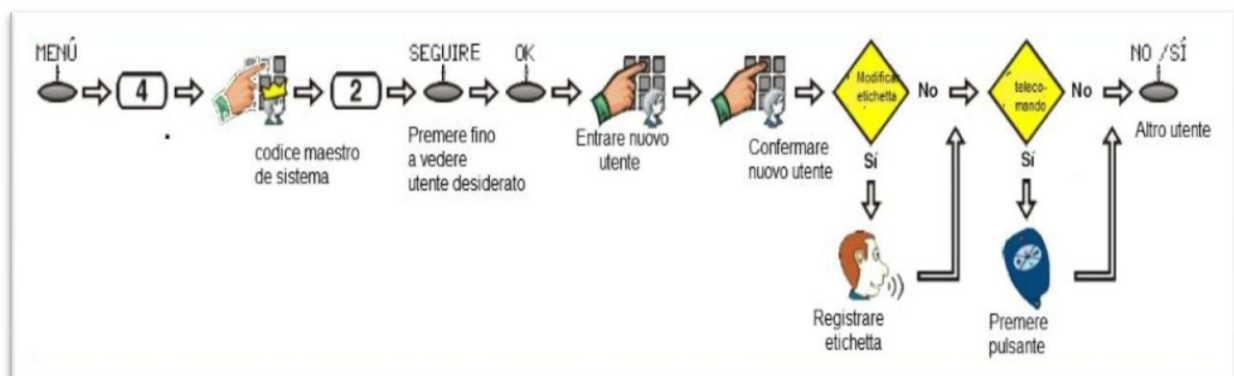

Codice Maestro del sistema (di fabbrica: 1234)

Il codice Maestro del sistema brinda accesso a tutte caratteristiche disponibili nel sistema come pure la capacità creare, modificare o cancellare, utenti.