


Istruzioni per la programmazione


BFT Clonix-2E

Montaggio della vostra ricevente:

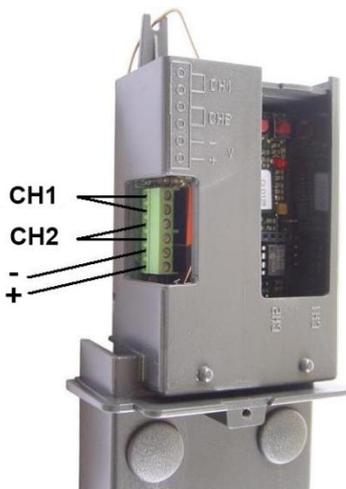

1. Togliete la corrente all'istallazione. Verificate che l'alimentazione sia a 12V o 24V, su corrente alternata o continua. Collegate l'alimentazione tra i terminali « - » et « + » (se la corrente é alternata non sarà necessario rispettarne il senso). Se la tensione dell'alimentazione é più elevata, dovrete installare il trasformatore adatto alla corrente della ricevente.
2. Collegate il primo canale tra i terminali CH1.
3. Collegate il secondo canale tra i terminali CH2.


Nota : esistono diversi modi di collegare una ricevente, sia per sostituire una vecchia ricevente (verificate la compatibilità del telecomando con la vostra nuova ricevente), sia in parallelo con la ricevente attuale:

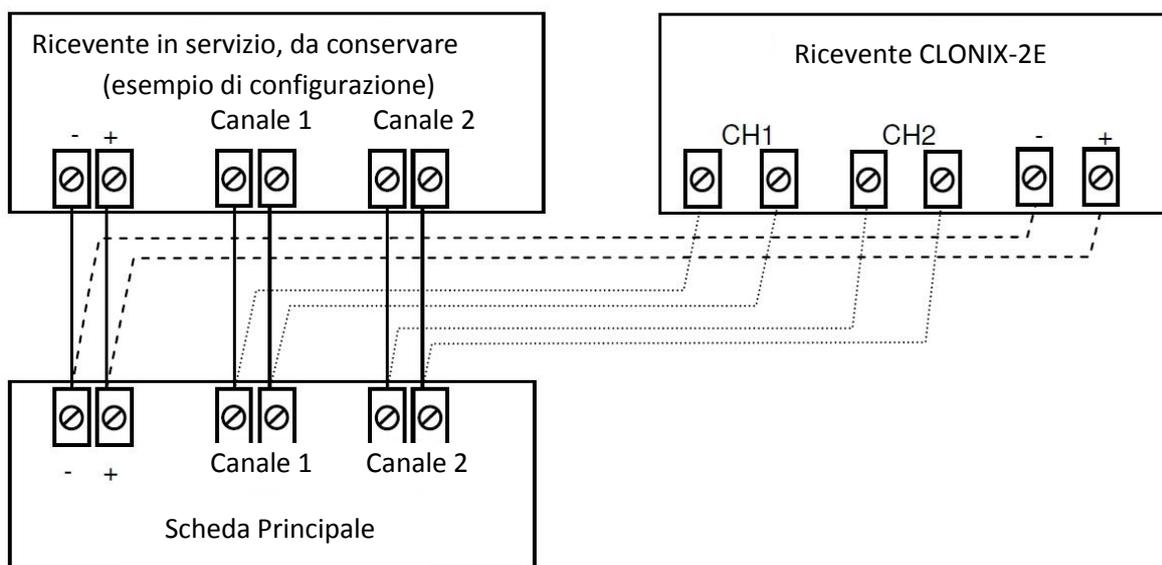

La nuova ricevente è collegata.

Istruzioni per la programmazione

Programmazione del vostro nuovo telecomando:

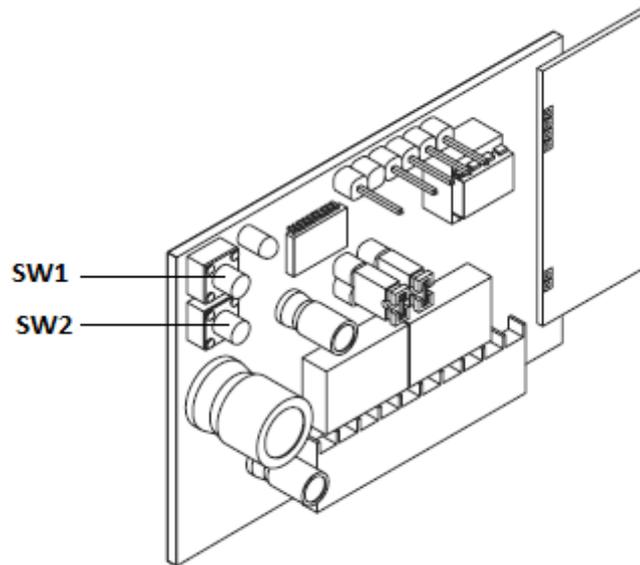

1. Aprite la cassetta della ricevente.
2. Sulla scheda della ricevente, premete il tasto SW1. Rilasciatelo. Il diodo della ricevente lampeggia.
3. Premete i 2 tasti del vostro nuovo telecomando (i 2 tasti superiori se il vostro telecomando ne ha 4) finché il diodo della ricevente non resta acceso.
4. Premete il primo tasto del vostro nuovo telecomando finché il diodo della ricevente lampeggia di nuovo.
5. Il diodo della ricevente si spegne.
6. Il primo tasto del vostro nuovo telecomando é programmato.
7. Ripetete questa procedura per programmare anche il secondo tasto del vostro nuovo telecomando. Usate questa volta il tasto SW2 sulla carta della ricevente.