

Istruzioni per la programmazione

BENINCA TWV - BENINCA Cupido - PRASTEL MPSTL2 - CASIT
ERTS21RB - CASIT MT4E - ALLMATIC Broover

Programmazione del vostro nuovo telecomando

Il esistono 2 modi per programmare il vostro nuovo telecomando

A partire da un telecomando già programmato:

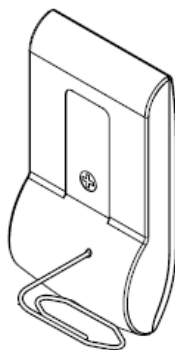


fig 1

1. Con un oggetto appuntito, premete il tasto nascosto sul retro del vostro telecomando già programmato, oppure premete il tasto nascosto situato a lato della pila all'interno del telecomando (fig 1). Rilasciatelo.
2. Il diodo del vostro telecomando già programmato si illumina. Aspettate 5 secondi. il diodo del telecomando già programmato si spegne.
3. Nei 10 secondi seguenti, premete il tasto del vostro nuovo telecomando. Rilasciatelo.
4. Aspettate 10 secondi.
5. Il vostro nuovo telecomando é programmato.

A partire dalla ricevente :



1. Aprite la cassetta della ricevente. Si trova in prossimità del motore.
2. Sulla scheda della ricevente, premete il tasto di programmazione (PGM). Il diodo della ricevente si accende. Rilasciate il tasto.



Istruzioni per la programmazione

3. Nei 10 secondi seguenti, premete uno dei tasti del nuovo telecomando. Rilasciatelo
4. Aspettate 10 secondi.
5. Il vostro nuovo telecomando é programmato.

ATTENZIONE : se mantenete premuto durante troppo tempo il bottone di programmazione della ricevente, tutti i telecomandi programmati saranno cancellati dalla memoria.